


**D-SECOUR**

# Wärmemelder DS 6200-L

Für Küche, Bad & Werkstatt

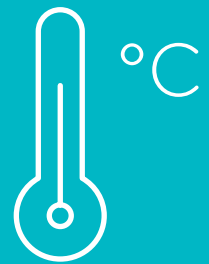

Originalgröße



inkl. 9V-Lithium-Powercell



mit Schnittstelle für  
Funkmodul



alarmiert zuverlässig  
bei hohen Temperaturen




die ideale Ergänzung  
zum Rauchwarnmelder



9V-Batteriebetrieb mit langlebiger Lithium-Powercell.

**Ideal als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern im Privatbereich.**

## Technische Daten

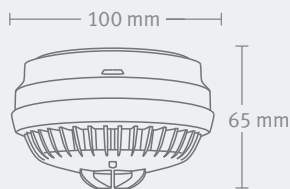

Warnton ..... mind. 85 dBA / 3 m  
 Versorgung ..... 9V-Blockbatterie  
 Luftfeuchtigkeit ..... 90%, nicht kondensierend  
 Betriebstemperatur ..... 0 ° bis +40 ° C  
 Lagertemperatur ..... -10 ° bis +60 ° C  
 Gewicht ..... ca. 140 g inkl. Batterie  
 Farbe ..... weiß  
 Funktion ..... gemäß EN 54-5 Klasse A1  
 Schutzart ..... IP 30  
 Weitere Infos ..... [www.d-secour.de](http://www.d-secour.de)

Der Wärmemelder DS 6200-L reagiert auf hohe Temperaturen und alarmiert zuverlässig ab ca. 58 °C oder bei starkem Temperaturanstieg (gem. EN 54-5 Klasse A1). Einsatzort sind Räume mit hoher Staubentwicklung (Werkstatt) oder Luftfeuchtigkeit und Dampfbildung (Küche, Bad, Waschküche). In diesen Räumen besteht bei Rauchwarnmeldern eine erhöhte Gefahr von Fehlalarmen durch Wasserdampf oder Staubpartikel.

Der Melder kann als Stand-Alone-Melder oder im System mit anderen Komponenten eingesetzt werden. Denn eine integrierte Schnittstelle ermöglicht den Einsatz von Funkmodulen (auch nachträglich). Dadurch können Wärme- und Rauchmelder der DS 6210-Serie drahtlos untereinander vernetzt werden, damit alle Melder alarmieren, sobald ein Melder die Gefahr detektiert.

- mit Schnittstelle zum nachträglichen Einbau von Funkmodulen
- Taste zur Funktionsprüfung und vorübergehender Stummschaltung
- Alarm-Memory-Funktion informiert 24 Stunden lang über abgelaufene Alarme
- Made in Germany

Alle Rauchmelder inkl. 9V-Lithiumbatterie, Montagesockel, Schrauben und Dübel. Klebepads als Zubehör erhältlich. Funkmodule für weitere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage.

### Lieferprogramm

**Art. 1.62.12 Wärmemelder DS 6200-L inkl. Lithium-Langzeitbatterie**

**Art. 1.62.14 Funk-Wärmemelder DS 6210 mit integriertem Funkmodul**

**Flexibel nachrüstbar durch die Funk-Schnittstelle.**



Stand-Alone-Betrieb  
ohne Anbindung



Funkvernetzung mit  
anderen Komponenten



Funkvernetzung auch  
flexibel nachrüstbar

**Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brandschutz:**