

Brandschutz für Privat und Gewerbe

Katalog 2021

Rauchwarnmelder
Funk-Rauchmelder
CO- und Gasmelder
Rauchmelder-Prüfsysteme
Kidde
Cavius
Detectomat
Firephant
Kletter-Fix



Kidde Rauchmelder Q2



Funk-Rauchmelder DS6210



Rauchmelder 29HD.2



CAVIUS Unterputzmontage



Rauchmelder Prüfsystem



Firephant



Kletter-Fix Rettungsleiter



Kidde CO-Alarm X10-D.2



CAVIUS Invisible



CAVIUS CO-Alarm

D-SECOUR

Gut,

Sie haben ein konkretes Anliegen
oder einfach nur eine Frage?
Unsere Fachberater sind gern
persönlich für Sie da:

Montag bis Donnerstag 8 - 17 Uhr
Freitag 8 - 16 Uhr

Telefon 0421-432-800
Fax 0421-432-8020

info@d-secour.de
www.d-secour.de

Postanschrift:
D-SECOUR · 28028 Bremen

Kidde

Firephant

Dräger

ULTRALIFE

SOLO

FLAME STOP

»KLETTER-FIX« CAVIUS

GLORIA

JOJO Detectomat

testifire

Alle Preise im Katalog sind unverbindliche Empfehlungen
in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

dass einer aufpasst.

Guten Tag! In Ihren Händen liegt der neue D-SECOUR Katalog 2021 mit dem aktualisierten Sortiment "Brandschutz für Privat und Gewerbe". Darin finden Sie auf 36 Seiten ein einzigartiges Brandschutz-Sortiment, genau für diese Zielgruppe.

Genüßten noch vor gar nicht so langer Zeit Zuverlässigkeit und Qualität, um einen Auftrag zu erhalten, verlangt Ihr Kunde heute mehr. Stark nachgefragt sind smarte, aufeinander abgestimmte Sicherheitsprodukte in einem dezenten und modernen Design.

Das bieten wir Ihnen exklusiv mit Rauch- und CO-Meldern des US-amerikanischen Weltmarktführers KIDDE sowie mit der neuen Meldergeneration der dänischen Design-Schmiede CAVIUS. Diese produziert den kleinsten Rauchwarnmelder gem. VdS 3131 u.v.m.

Darüber hinaus finden Sie auf den folgenden Seiten ein Gesamtprogramm "Brandschutz für Privat und Gewerbe" vom Rauchmelder-Prüf-Set bis zum Design-Feuerlöscher und von der Funk-Brandmeldezentrale bis zu unserer patentierten Rettungsleiter "KLETTER-FIX".

Leistungsstarker Brandschutz gehört zur Immobilie wie die Steckdose und der Wasserhahn. Er gibt das gute Gefühl, alles für die eigene Sicherheit zu tun. Er rettet Leben. Gut, dass einer aufpasst!

Sortiment & Service für modernen Brandschutz

Kidde Rauchmelder ab Seite 4

NEU Cavius Rauchmelder ab Seite 8

D-Secour Rauchmelder ab Seite 12

Funk- & System-Rauchmelder ab Seite 14

Zubehör ab Seite 20

NEU Rauchmelder Prüfsysteme ab Seite 22

Fachseminare ab Seite 26

NEU CO- & Gasmelder ab Seite 28

Firephant ab Seite 30

Brandschutz ab Seite 32

Kletter-Fix ab Seite 34

D-SECOUR

Brandschutz für Privat und Gewerbe

Rauchmelder vom Weltmarktführer.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Sicherheitsprodukten für den Wohnbereich ist KIDDE ein echter Pionier der Branche. Heute produziert das Unternehmen mit ca. 2.000 Mitarbeitern auf einer Fläche von 70.000 qm jährlich mehr als 40 Millionen Rauch- und CO-Melder.

Damit ist KIDDE eindeutig die Nr. 1 – weltweit.

Protecting
Your
Future





Originalgröße!




Q-Label und VdS zertifiziert



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre
garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie

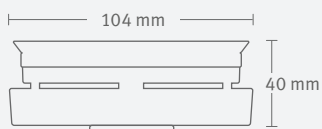

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung 3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit bis 93 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 130 g
Farbe weiß
Zertifizierungen VdS 3131/Q-Label, EN 14604
Weitere Infos www.d-secour.de

Der Rauchwarnmelder Q2 vom Weltmarktführer Kidde ist VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label für den Langzeitbetrieb – nachgewiesen durch anspruchsvolle Zusatzprüfungen. Neu sind ein Ereignisspeicher und die Verschmutzungskompensation, die ungewollte Alarme auf ein äußerstes Minimum reduziert, indem die Empfindlichkeit des Sensors automatisch angepasst wird.

Durch solche Qualitätskriterien wird sichergestellt, dass der mikroprozessorgesteuerte Rauchmelder Q2 störungsfreien Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren bietet, die der Hersteller sogar mit US-amerikanischer Produkthaftung garantiert.

- 10 Jahre Garantie
- Q-Label zertifiziert
- kompakt, dezent, unauffällig
- Multifunktionstaste für Low-Noise-Meldertest und Alarm-Stop
- automatische Melderaktivierung bei der Erstmontage
- inklusive Demontage-Sicherung

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände
gemäß DIN 14676 und Nutzung im Privatbereich.**

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.12.00	Rauchmelder Q2	Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676	27,90 €
1.37.92.00	Q2-PAD	Klebepad zur Schnellmontage (für 6 Melder)	8,40 €

PE910 – Der Marathonmelder

10 Jahre garantierter Batteriebetrieb



Extrem starke integrierte Lithium-Zelle
für 10 Jahre garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie



- 10 Jahre garantierter Batteriebetrieb
- extra auffällige Alarm-Stop-Taste (rot)
- separate Taste zur Funktionsprüfung
- große Rauchkammer mit Insektenschutz
- optional mit Melder-Entnahmesperre
- LED-Anzeige zur Betriebsbereitschaft

**Zur Ausstattung großer
Wohnungsbestände
gemäß DIN 14676.**



Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 8 Minuten (abschaltbar)
Versorgung 2000 mA / 9 V DC (versiegelt)
Luftfeuchtigkeit bis 93 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 185 g
Farbe weiß
Zertifizierungen CE gem. EN 14604
Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.01.00	Kidde PE910	mit fest eingebauter 10-Jahres-Stromversorgung	24,80 €
1.37.90.00	PE910-PAD	Klebeplat zur Schnellmontage (für 6 Melder)	9,95 €

Rauchmelder 29HD.2

Der günstige Rauchwarnmelder mit 5 Jahre Werksgarantie



NEU



9 Volt-Alkaline-Powercell
für ca. 5 Jahre Stromversorgung




5 Jahre Garantie



- Kombi-Taste für Alarm-Stop
und Funktionsprüfung
- Batteriewechsel-Signal
- schnelle und einfache Montage

**Ideal für die nachträgliche
Installation im Privatbereich
gemäß DIN 14676.**



Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung 9V-Blockbatterie
Luftfeuchtigkeit bis 93 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 130 g
Farbe weiß
Zertifizierungen CE gem. EN 14604
Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.56.00	Kidde 29HD.2	inkl. Alkaline-Batterie für ca. 5 Jahre	14,95 €
6.37.51.00	Duracell 9V	Blockbatterie für den Austausch nach ca. 5 Jahren	2,95 €

Firex 230V-Rauchmelder

Netzbetrieb mit Notstrom-Option




Firex 230V-Rauchmelder zählen weltweit zu den besten und zuverlässigsten Rauchwarnmeldern am Markt und gehören seit 2008 zu Kidde. Die Installation ist so schnell und einfach wie bei einer Deckenleuchte.

- Taste für Funktionsprüfung und Alarm-Stop
- Vernetzung von bis zu 24 Rauch- und Wärmemeldern
- zur Installation gem. DIN 14676

Für Neubau und Ausbau und überall, wo eine Stromversorgung gelegt werden kann bzw. vorhanden ist.

Wichtig! Empfohlener Deckenausschnitt: 45 mm (Ø), sonst Montagesockel (s.u.) benutzen!

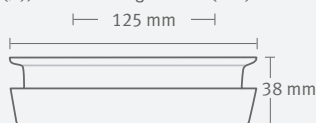

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 15 Minuten (abschaltbar)
Versorgung 230V AC
Luftfeuchtigkeit bis 93 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 250 g
Farbe weiß
Zertifizierungen CE gem. EN 14604
Weitere Infos www.d-secour.de



Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.05.00	Firex KF20	230V AC mit 9V-Alkaline-Batterie (3 Jahre Notstrom)	51,50 €
1.39.06.00	Firex KF20-L	230V AC mit 9V-Lithium-Batterie (10 Jahre Notstrom)	59,50 €
1.39.04.00	Firex KF20-R	230V AC mit Lithium-Akku (permanenter Notstrom)	68,50 €

Die neuen Firex 230V-Rauchmelder sind kompatibel zu den Vorgänger-Modellen KF2, KF2-R Firex 4973 und Firex 4985!

Firex 230V-Wärmemelder


Netzbetrieb mit Notstrom-Option



Firex 230V-Wärmemelder alarmieren bei Temperaturen ab 58 ° C (und nicht bei Rauch). Daher eignen sich diese Geräte insbesondere als Ergänzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubeentwicklung (Küche, Bad, Werkstatt, etc.).

- Funktions-Prüftaste, Alarm-Stop und Batteriewechsel-Signal
- Vernetzung von bis zu 24 Geräten (auch mit Firex 230V-Rauchmeldern)

Wichtig! Empfohlener Deckenausschnitt: 45 mm (Ø)
Sonst Montagesockel (s.u.) benutzen!

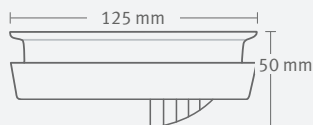

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung 230V AC
Luftfeuchtigkeit bis 93 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 225 g
Farbe weiß
Zertifizierungen BSI 5446
Weitere Infos www.d-secour.de



Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.30.00	Firex KF30	230V AC mit 9V-Alkaline-Batterie (3 Jahre Notstrom)	51,50 €
1.39.31.00	Firex KF30-L	230V AC mit 9V-Lithium-Batterie (10 Jahre Notstrom)	59,50 €



Relaissockel
für Firex 230V-Rauchmelder
zur Integration in bestehende Alarm- und Warnsysteme (inkl. Montagesockel).



Montagesockel für Firex 230V-Melder
bei nicht vorhandenem Deckenausschnitt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.21.00	Relaissockel	zur Aufschaltung von 230V-Meldern	34,50 €

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.20.00	Montagesockel	zur Installation von 230V-Meldern	3,30 €

Der kleinste Rauchmelder der Welt.



Exklusiv bei **D-SECOUR**

Seit 2004 überzeugt CAVIUS als dänischer Hersteller mit Rauchmeldern im Mikro-Format. Im Jahr 2010 gelang dem Start-Up der Durchbruch, als CAVIUS den ersten EN-zertifizierten Rauchwarnmelder mit nur 40 mm Durchmesser präsentierte – mittlerweile selbstverständlich mit Q-Label-Prüfung.

Die Produktpalette wurde erweitert und bietet inzwischen auch die kleinsten EN-zertifizierten CO-Alarme, die auf dem Markt sind. Die winzigen Melder der Serie "Invisible" überzeugen durch Ihr ausgesprochen schönes Design, das sich dezent und geschmackvoll in jedes Wohnambiente einfügt. Obwohl die Melder nicht größer sind als ein Golfball, bieten sie erstaunlich gute Werte. U. a. sind alle Geräte mit einer integrierten 10-Jahres-Batterie ausgestattet.

CAVIUS™

CAVIUS „Invisible“
Rauchmelder



reddot design award
winner 2013



Originalgröße!




10 Jahre Garantie



integrierte
Stromversorgung



G218073

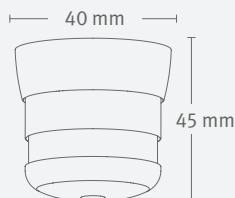

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung 3V-Lithiumzell
Garantie 10 Jahre
Maße (Ø x H) 40 x 45 mm
Gewicht ca. 48 g
Farbe weiß
Zertifizierungen CE, EN 14604
Weitere Infos www.d-secour.de

Obwohl dieser Rauchmelder nicht größer ist als ein Golfball, steht er in punkto Leistung und Zuverlässigkeit anderen Rauchmeldern in nichts nach. Was trotzdem auffällt, ist das ausgesprochen schöne Design, das sich dezent in jedes Wohnambiente integriert. Ausgezeichnet wurde der neue CAVIUS Rauchmelder "Invisible" mit dem renommierten "reddot design award".

Der besondere Vorteil: Als einziger Hersteller bietet CAVIUS für seine Melder die Möglichkeit der Unterputz-Montage (s. Folgeseite). Das macht die sowieso winzigen Melder beinahe unsichtbar.

- einfache Installation durch "Smart Clip Technology"
- Multifunktionsknopf für Meldertest und Stummschaltung
- mit integrierter 10-Jahres-Batterie
- VdS anerkannt gem. Q-Label Richtlinie VdS 3131

Empfohlen zur Ausstattung von Wohnungen gem. DIN 14676, sowie im gehobenen Wohn-, Büro- und Objektbereich.



Montagepack, Inhalt: 4 Stck.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.12.00	CAVIUS Rauchmelder 2007, 10Y	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	29,95 €
1.47.12.04	4. St. CAVIUS Rauchmelder 2007	in Montageverpackung	99,90 €
1.47.10.00	CAVIUS Rauchmelder 2001, 5 Y	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	23,95 €



NEU



reddot design award
winner 2019

NEU: CAVIUS Einbausockel zur Unterputz-Montage (Invisible)

Sensationell: Mit dem neuen CAVIUS Unterputz-Montagesockel wird der „Kleinste Rauchmelder der Welt“ noch kleiner. Denn dadurch werden die Design-prämierten Lebensretter zu Einbau-Rauchmeldern, vergleichbar mit LED-Einbauleuchten, die weitgehend in der Zimmerdecke verschwinden.

Der Melder wird ganz einfach in den Unterputz-Montagesockel eingedreht und damit automatisch aktiviert. Die verbleibende Gerätehöhe an der Zimmerdecke beträgt dann weniger als 25 mm. Dadurch werden die smarten Geräte praktisch unsichtbar und fügen sich perfekt und unauffällig in jedes Wohnambiente ein.

Geprüft gem. EN14604, Außenmaß (Ø x H): 68 x 25 mm, Lochmaß: 44-48 mm, Farbe: weiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.90.90	CAVIUS Unterputz-Montagesockel	40 mm, für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder	4,95 €

CAVIUS Wärmemelder

Als Ergänzung zu Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, Badezimmern und Hobbyräumen, in denen bei einer Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst- und Rauchbelastung die Gefahr von Fehlalarmen besteht. Alarmierung bei 58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. Mit integrierter 10-Jahresbatterie – nicht auswechselbar.

Ø 40 x H 40 mm, Farbe: weiß. Warnton: 85 dBA. Lieferung inkl. integr. Batterie und Montagematerial.



reddot design award
winner 2016

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.15.01	CAVIUS Wärmemelder, 3003, 10 Y	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	29,95 €

CAVIUS Montagesockel

Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.90.00	CAVIUS Montagesockel, 40 mm	mit Klebepad für CAVIUS Invisible Rauch-, CO- und Wärmemelder	4,95 €
1.47.90.10	10 St. CAVIUS Montagesockel, 40 mm		32,00 €



THE WORLDS
SMALLEST
CO ALARM

NEU



CAVIUS CO-Alarm

Der neue CO-Alarm von CAVIUS alarmiert zuverlässig bei Austritt von lebensgefährlichem Kohlenmonoxid. Mit nur 40 mm Durchmesser ist der CAVIUS Melder der kleinste CO-Alarm der Welt. Ausgestattet mit einem 10 Jahres-Sensor und einer 10-Jahresbatterie erfüllt der CAVIUS CO-Alarm die höchsten Qualitätskriterien gem. der strengen EURO-Norm EN 50291 (2018). Er alarmiert also sofort bei hohen Konzentrationen – aber auch bei geringen Konzentrationen, sollten diese über einen längeren Zeitraum gemessen werden.

Die kleine Bauform macht ihn zum idealen CO-Alarm für den Einsatz im Schlafzimmer oder in der Nähe von potentiellen CO-Quellen. Geprüft auch für den Einsatz bei Camping, Caravan und Boot (EN 50291-2).

Ø 40 x H 38 mm, Farbe: weiß, Warnton: 85 dBA, Lieferung inkl. integr. Batterie und Montagematerial.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.17.00	CAVIUS CO-Alarm 4002	mit integr. Batterie für 10 Jahre Betrieb	39,90 €




inkl. wechselbarer
Batterie (5 Jahre)


DIN 14676 EN 14604


10 Jahre Garantie

Funkfrequenz 868 MHz
Funkreichweite mind. 100 m Freifeld
Maße (Ø x H) 65 x 45 mm
Versorgung 3V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer ca. 5 Jahre
Weitere Infos www.d-secour.de

Sobald ein CAVIUS Funk-Rauchmelder Brandrauch detektiert, sendet er ein Funksignal an alle im System befindlichen Geräte – die daraufhin ebenfalls ein 85dBA lautes Alarmsignal aktivieren. So können auch weiter entfernte Räume überwacht werden, die sich nicht in Hörweite befinden. Eine große, zentrale Taste ermöglicht den leichten Funktionstest sowie die schnelle Stummschaltung im Alarmfall. Es können beliebig viele Meldergruppen gebildet werden. Die Funk-Reichweite beträgt ca. 100 m im Freifeld.

CAVIUS Funk-Rauchmelder 2103 sind mit einem Durchmesser von nur 65 mm die kleinsten Funk-Rauchmelder am Markt und – wie bei CAVIUS üblich – ebenfalls Design-prämiert. Eine auswechselbare 3V-Lithiumbatterie ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb von 5 Jahren ohne Batteriewechsel.

- Funkvernetzung von max. 32 CAVIUS Meldern untereinander (Rauch / Wärme / Wasser)
- kinderleichte Vernetzung durch Plug & Play-Funktion
- LED-Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebsbereitschaft
- Meldertest und Stummschaltung optional mit Fernbedienung
- prämiertes Design (red dot design award, winner 2016)

Besonders geeignet für größere Wohneinheiten. Empfohlen auch zur Überwachung von Kinder- und Pflegezimmern.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.41.00	CAVIUS Funk-Rauchmelder 2103	ø 65 mm, mit 3V Batt. für 5 Jahre Betrieb	49,90 €
1.47.44.00	CAVIUS 230V-Funk-Rauchmelder 2201	mit 10-Jahres-Notstromversorgung	79,90 €

Das komplette "Wireless" System



 **reddot design award**
winner 2016




CAVIUS Funk-Wassermelder

CAVIUS Funk-Rauchmelder



CAVIUS Funk-Wärmemelder



Fernbedienung CAVIUS



NEU: Einbausockel zur Unterputz-Montage (Wireless)



NEU

Mit dieser Weltneuheit werden batteriebetriebene Funk-Rauchmelder zu Einbaukomponenten, die sich vergleichbar mit LED-Einbauleuchten in der Zimmerdecke versenken lassen. Dadurch werden die Design-prämierten Melder noch unauffälliger und fügen sich perfekt in das moderne Wohnambiente ein. Empfohlen bei Neu- und Ausbau von Wohnräumen.

Geprüft gem. EN14604, Außenmaß (Ø x H): 88 x 25 mm, Lochmaß: 68-71 mm, Farbe: weiß.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.91.90	CAVIUS Unterputz-Montagesockel	65 mm, für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	5,95 €



CAVIUS Funk-Wärmemelder

Als Ergänzung zu Funk-Rauchwarnmeldern gem. DIN 14676 in Küchen, Badezimmern und Hobbyräumen, in denen bei einer Installation von Rauchmeldern aufgrund der hohen Dunst- und Rauchbelastung die Gefahr von Fehlalarmen besteht. Alarmierung bei 58 °C oder bei schnellem Temperaturanstieg. Inkl. 3V-Lithium-Batterie für 5 Jahre störungsfreien Betrieb (auswechselbar).

Ø 65 x H 40 mm, Farbe: weiß. Warnton: 85dBA. Lieferung inkl. Batterie und Montagematerial.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.45.00	CAVIUS Funk-Wärmemelder 3103	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	49,90 €



CAVIUS Funk-Wassermelder

Funk-Wassermelder zur Alarmierung bei Wasserschäden durch Hoch- oder Leitungswasser. Ein spezieller Montagesockel mit einer Sonde, die auf den Boden gelegt wird, ermöglicht die Wandmontage des Melders (Zubehör). Inkl. 3V-Lithium-Batterie für 5 Jahre störungsfreien Betrieb (auswechselbar).

Ø 60 x H 38 mm, Farbe: weiß., Warnton: 85dBA. Kabellänge: 80 cm, Lieferung inkl. Batterie.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.47.00	CAVIUS Funk-Wassermelder 5101	mit 3V-Batterie für 5 Jahre Betrieb	49,90 €
1.47.97.00	CAVIUS Montagesockel mit Sonde	zur Wandmontage von Wassermeldern	6,45 €




CAVIUS Funk-Fernbedienung

Funk-Fernbedienung für Funktionstest und Stummschaltung von Alarmen. Im Alarmfall erzeugt die praktische CAVIUS Fernbedienung zusätzlich LED-Blitze und Vibrations-signale. Mit Taschenlampenfunktion und Magnet zur einfachen Befestigung auf Metall. Inkl. 3 x AAA-Alkaline-Batterien für ca. 5 Jahre störungsfreien Betrieb.

Ø 28 x L 140 mm, Farbe: weiß. Lieferung inkl. Batterien und Wandhalter zur Magnetbefestigung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.49.00	CAVIUS Fernbedienung Smart Remote	inkl. 3 x 1,5V-Batterie	49,90 €



CAVIUS Montagesockel

Mit Klebepad als Installationshilfe für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.47.91.00	CAVIUS Montagesockel, 65 mm	für CAVIUS Wireless Rauch- und Wärmemelder	5,95 €



Auf der sicheren Seite: Rauchwarnmelder von D-SECOUR.

Weil wir uns seit mehr als 30 Jahren intensiv mit dem Thema Rauchwarnmelder auseinandersetzen, haben wir die Produkte und das Know-how, das Sie brauchen. Einzelne Melder für einzelne Räume, vernetzte Gruppen für zusammenhängende Wohneinheiten, funkvernetzte Systeme für große Anlagen: Sicher ist, was individuell angepasst wird.

Besonders wichtig für eine zuverlässige Alarmierung – gerade im Langzeitbetrieb – ist ein hochwertiger Sensor. Das gilt insbesondere für Funkrauchmelder, denn hier werden Fehlalarme stets an alle Komponenten übertragen. Die Rauchmelder von D-Secour arbeiten mit einem Sensor in Industriequalität, der seit vielen Jahren zuverlässig in professionellen Brandmeldeanlagen eingesetzt wird.

Rauchmelder befinden sich immer im Sichtbereich, daher wird das Design der Geräte immer wichtiger. Bei uns erhalten Sie hochwertige Sensoren in exklusiven Gehäusen – auch für die Funkvernetzung.

Hervorragende Produkte, millionenfach bewährte Technologie, innovative Ideen für Ihren Erfolg: Mit unserem umfangreichen Rauchwarnmelder-Sortiment sind Sie und Ihre Kunden auf der sicheren Seite.

Sie möchten sich beraten lassen?

Unsere Spezialisten finden die richtige Lösung für Ihr Projekt:

Telefon: 0421-432-800

E-Mail: info@d-secour.de

D-SECOUR

Wir unterstützen die Kampagne



D-SECOUR

HDv Sensys

10 Jahre Sicherheit ohne Batteriewechsel

Stiftung Warentest:
GUT (2,3)

Im Test: 14 Rauchmelder

Ausgabe: 01/2016



Originalgröße!




Q-Label und VdS zertifiziert



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre
garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie

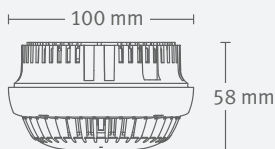

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 10 Minuten (abschaltbar)
Versorgung 3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit bis 93 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 133 g
Farbe weiß
Zertifizierungen VdS, EN 14604 / vfdb 14/01
Weitere Infos www.d-secour.de

Maximale Sicherheit durch professionelle Qualität! Der neue HDv Sensys mit zehn Jahren Herstellergarantie ist VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label.

Dafür müssen Rauchwarnmelder im Langzeitbetrieb anspruchsvollste Zusatzprüfungen mit strengen Qualitätskriterien durchlaufen. Dazu zählen u. a. ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit. Dadurch wird störungsfreier Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren sichergestellt.

- 10 Jahre Garantie
- Q-Label zertifiziert
- kompakt, dezent, unauffällig
- gesamte Melderhaube als Taste für Funktionstest und Alarm-Stop
- automatische Melderaktivierung bei der Montage
- optional: Montage mit VdS-geprüftem Klebepad

**Zur Ausstattung großer Wohnungsbestände
gemäß DIN 14676 und Nutzung im Privatbereich.**

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.09.00	Rauchmelder HDv Sensys	Rauchwarnmelder mit Q-Label	29,50 €
1.62.90.00	Klebepads für HDv Sensys	zur Schnellmontage (für 6 Melder)	8,40 €

Funk-Rauchmelder von D-SECOUR:

D-SECOUR


DS 6200 Flexible Basiskomponenten

- Hochleistungssensor aus der professionellen Brandmeldetechnik
- mit Schnittstelle für Funkmodule
- in hochwertigen Designvarianten verfügbar




DS 6210 Funkvernetzte Rauchmelder

- kinderleichte und schnelle Aktivierung (Plug & Play)
- im Brandfall alarmieren alle Melder gleichzeitig
- zuschaltbare Repeaterfunktion für sehr lange Funkstrecken
- Statusanzeige: Alarm, Batterie, Störung
- bis zu 8 Meldergruppen
- Einsatzgebiet: innerhalb von Wohneinheiten

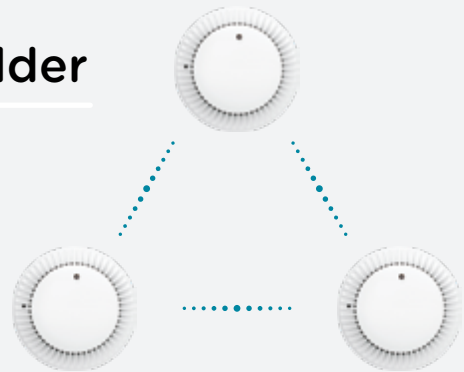

DS 6230 Funkvernetzung mit Zentrale

- Für maximale Flexibilität: zur Funkvernetzung verschiedener Systemkomponenten (auch ohne Zentrale)
- Realisierung komplexer Projekte
- unbegrenzt viele Meldergruppen mit Melder-Einzelidentifikation
- Statusanzeige: Alarm, Batterie, Störung
- individuell konfigurierbare Melder (Mit-Alarmierung, Störungsanzeige, Repeaterfunktion)
- Weiterleitung der Alarme per universeller Schnittstelle
- für größere Wohn-, Gewerbe- und Objektbereiche

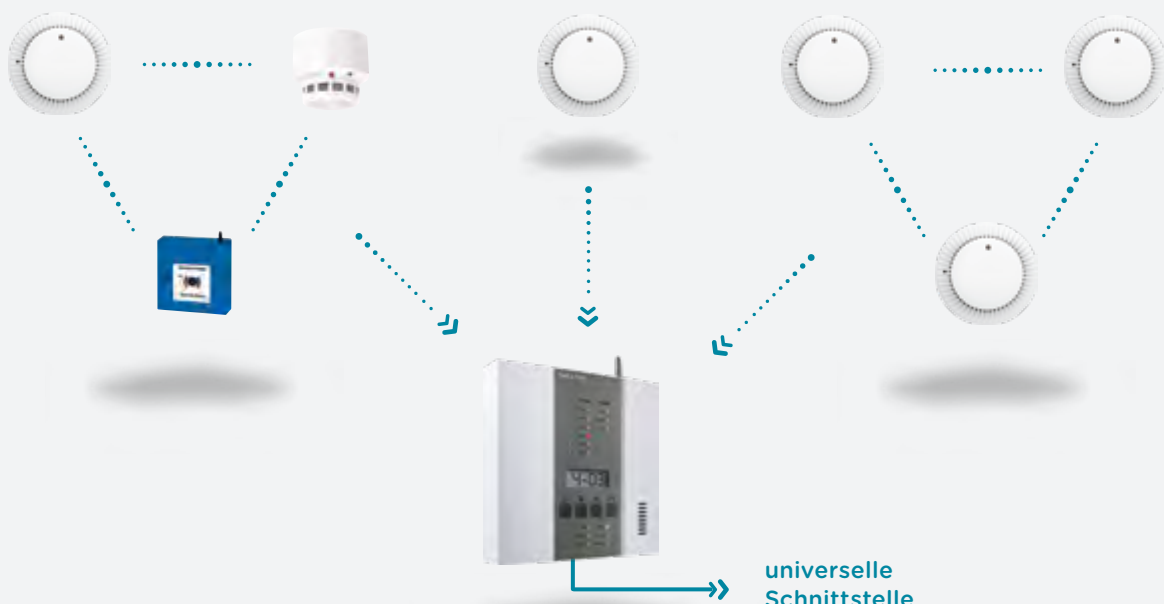

Rauchmelder DS 6200-L



Auf Wunsch: Sonderlackierung der Gehäuse in RAL-Farbe.

Designvarianten

HD 3001



auch in weiß lieferbar

HD 3005



auch in weiß lieferbar

Wärmemelder DS 6212



Qualität – made in Germany! Rauch- und Wärmemelder der DS 6200-Serie basieren auf präziser Industrietechnologie und entsprechen höchsten Anforderungen an Qualität und Design. Die Sensoren wurden speziell für Rauchmelder in professionellen Brandmeldeanlagen entwickelt und garantieren daher höchste Zuverlässigkeit.

Die Geräte verfügen über eine Schnittstelle für den Einbau von Funkmodulen zur Vernetzung untereinander sowie zur Anbindung an eine Funk-Alarmzentrale.

Die technisch baugleichen Designvarianten gibt es im edlen Metall-Design (HD 3001) und mit einer hochpolierten Glasscheibe auf einem Gehäuse in silber oder weiß (HD 3005).

Der Wärmemelder DS 6200-L reagiert auf hohe Temperaturen und alarmiert zuverlässig ab ca. 58 °C oder bei starkem Temperaturanstieg (gem. EN 54-5 Klasse A1). Einsatzort sind Räume mit hoher Staubentwicklung (Werkstatt) oder Luftfeuchtigkeit und Dampfbildung (Küche, Bad, Waschküche).

Flexibel nachrüstbar durch die universelle Schnittstelle! Für alle denkbaren Einsätze in Wohn- und Gewerbeobjekten.



Funkvernetzung untereinander: Funk-Vernetzungsmodul DS 6245



Funkvernetzung mit Zentrale: Funkmodul Power-Line



Funkmodulesiehe DS 6210/-20/-30
 Warntonmind. 85 dBA / 3 m
 Versorgung9V-Blockbatterie
 Luftfeuchtigkeitbis 90 %
 Temperaturbereich-10 ° bis +60 ° C
 Gewichtca. 155 g inkl. Batterie
 ZertifizierungenCE, VdS gem. EN 14604
 Maße (Ø x H)DS 6200 (100 x 50 mm)
HD 3001 (95 x 50 mm)
HD 3005 (113 x 57 mm)
Wärmemelder (100 x 65 mm)
 Weitere Infoswww.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.01.00	Rauchmelder DS 6200	inkl. Alkaline-Batterie	26,70 €
1.62.02.00	Rauchmelder DS 6200-L	inkl. Lithium-Langzeitbatterie	34,20 €
1.62.05.00	Rauchmelder HD 3001/weiß	● inkl. Lithium-Langzeitbatterie	39,00 €
1.62.06.00	Rauchmelder HD 3001/schwarz	● inkl. Lithium-Langzeitbatterie	39,00 €
1.62.07.00	Rauchmelder HD 3005/weiß	● inkl. Lithium-Langzeitbatterie	71,50 €
1.62.08.00	Rauchmelder HD 3005/silber	● inkl. Lithium-Langzeitbatterie	71,50 €
1.62.12.00	Wärmemelder DS 6212	inkl. Lithium-Langzeitbatterie	47,00 €
1.62.45.00	Funk-Vernetzungsmodul DS 6245	für Rauch-/Wärmemelder DS 6200	59,90 €
1.63.13.00	Funkmodul Power-Line	für Rauchmelder DS 6200	74,00 €

D-SECOUR

DS 6210

Funkvernetzte Rauch- und Wärmemelder



Funk-Rauchmelder mit integrierten Funk-Vernetzungsmodul zur Vernetzung von Rauchmeldern gleichen Typs. Sobald ein Melder Brandrauch detektiert, alarmieren alle vernetzten Rauchmelder durch ein Alarmsignal. Auch Batteriewechselsignale und Sensorstörungen werden im Netz übermittelt.

Sollte die Reichweite (ca. 30–50 Meter, bis zu 2 Betondecken) für einzelne Geräte nicht ausreichen, kann eine Verstärkerfunktion (Repeater) zugeschaltet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle angeschlossenen Melder erreicht werden.

- Funk-Repeater in jedem Gerät zuschaltbar
- Funk-Vernetzungsmodul mit Verstärkerfunktion (vollständig kaskadierend)
- kinderleichte und schnelle Aktivierung (Plug & Play)
- bis zu 8 Meldergruppen

Funkfrequenz 868,30 MHz bi-direktional
 Sendeleistung max. 10 mW ERP
 Stromaufnahme 35 mA (beim Senden)
 Batteriebensdauer .. ca. 30 Monate
 Basismelder DS6200 (s. Seite 15)



Funk-Vernetzungsmodul DS 6245

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.10.00	Funk-Rauchmelder DS 6210	mit Funk-Vernetzungsmodul DS 6245	89,95 €
1.62.14.00	Funk-Wärmemelder 6214	mit Funk-Vernetzungsmodul DS 6245	99,00 €
1.62.45.00	Funk-Vernetzungsmodul DS 6245	für Rauch-/Wärmemelder DS 6200	59,90 €



Funk-Wärmemelder 6214



9V-Lithium-Powercell

D-SECOUR

DS 6230

Funkvernetzte Rauchmelder mit Zentrale



Funk-Rauchmelder mit integriertem Power-Line Funkmodul zur Vernetzung der Melder untereinander sowie zur Aufschaltung einzelner Meldergruppen auf eine Zentrale (s. Seite 18).

Für beliebig viele Meldergruppen. Mitalarmierung und Störungsmeldung können bei jedem Melder zu- oder abgeschaltet werden. Jeder Melder verfügt über eine zuschaltbare Repeaterfunktion zur Weiterleitung der Funksignale innerhalb einer Meldergruppe.

- funkvernetzbar mit weiteren Rauch-, Wärme- oder Druckknopfmeldern bzw. Sirenen
- zusätzlich Melder-Einzelerkennung auf Funk-Alarmzentrale möglich
- unbegrenzt viele Meldergruppen möglich
- Auslieferung mit gemeinsamer Gruppenadresse, d. h. einsatzfähig ohne Programmieraufwand

Funkfrequenz 433,42 MHz bi-direktional
 Sendeleistung max. 10 mW ERP
 Stromaufnahme 35 mA (beim Senden)
 Batteriebensdauer .. ca. 30 Monate
 Basismelder DS6200 (s. Seite 15)



Alarmzentralen auf Seite 18/19

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.30.00	Funk-Rauchmelder DS 6230	mit Funkmodul Power-Line	106,00 €
1.63.13.00	Funkmodul Power-Line	für Rauchmelder DS 6200	74,00 €



9V-Lithium-Powercell



Power-Line Funkmodul

Power-Line Funkmodul

Mit dem Power-Line Funkmodul können verschiedene Systemkomponenten untereinander (auch ohne Zentrale) vernetzt werden.

Neben Rauchmeldern stehen auch Wärme-, Druckknopfmelder und Funk-Sirenen als weitere Systemkomponenten zur Verfügung.

Darüber hinaus kann jeder einzelne Melder oder jede geschlossene Meldergruppe auf eine Zentrale geschaltet werden. Die Zentrale alarmiert und zeigt an, welche Meldergruppe oder welcher einzelne Melder den Alarm ausgelöst hat (Melder-Einzelidentifikation).

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.63.13.00	Funk-Modul Power-Line	für Rauchmelder DS 6200	74,00 €



Funk-Wärmemelder 6230

Mit Funkmodul Power-Line. Der Sensor meldet einen Temperaturanstieg (Auslösung bei 57 °C). Ideal für Räume mit hoher Staubentwicklung und Feuchtigkeit. Die Montage erfolgt an der Decke. Überwachungsfläche: ca. 25 m² pro Melder. Alarmsignal: ca. 85 dBA. 9V-Batteriebetrieb.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.63.37.00	Funk-Wärmemelder 6230	inkl. 9V-Lithium-Batterie	169,00 €



Funk-Druckknopfmelder 6230

Mit Funkmodul Power-Line. Zur manuellen Alarmauslösung einer Meldergruppe per Funk. Montage an gut erreichbaren oder zentralen Stellen wie im Flur, Treppenhaus bzw. an Ein- und Ausgängen. Signalton ca. 68 dBA/1 m. 6 V-Batteriebetrieb.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.63.23.00	Funk-Druckknopfmelder 6230	blau, inkl. 2 x 3V-Lithium-Batterien	185,00 €



Funk-Sirene/Blitzleuchte 6230

Mit Funkmodul Power-Line. Zur Verwendung innerhalb einer Meldergruppe, Aktivierung durch Melder 6230. Sirene (ca. 101 dB), Blitzleuchte (0,7 Joule). Mit Repeaterfunktion. 6 V-Batteriebetrieb.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.63.83.00	Funk-Sirene/Blitzleuchte 6230	inkl. 2 x 3 V-Lithium-Batterien	236,00 €



Funkvernetzung mit Zentrale



R&TTE-Richtlinie

Funkfrequenz 433,42 MHz
 Sendeleistung max. 10 mW ERP
 Versorgung 230V AC / 12V
 Temperaturbereich 0 ° bis +60 ° C
 Gewicht 800 g
 Maße (H x B x T) 170 x 170 x 55 mm
 Weitere Infos www.d-secour.de

Die Funk-Brandmeldezentrale FBZ2 überwacht bis zu 100 Systemteilnehmer, die in bis zu 6 voneinander getrennten Linien verwaltet werden können. Im Brandfall wird ein lautes Alarmsignal (85 dBA) erzeugt, gleichzeitig wird der auslösende Melder auf einem Digitaldisplay identifiziert. Auch Informationen über den Zustand der Rauchmelder (Störung, Batteriewechsel etc.) werden angezeigt, 4 potentialfreie Relaisausgänge bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Auswertung und Alarmweiterleitung (separates Anschlusskabel).

Eine Anzeige der Funk-Signalstärke beim Anmelden der Sensoren bietet ein Maximum an Projektsicherheit. Bei Stromausfall gewährleistet die Notstromversorgung den Betrieb des Systems für bis zu 60 Stunden. Die Programmierung bleibt auch bei Strom- und Notstromausfall immer erhalten. Die Funk-Brandmeldezentrale wird mit einem integrierten 230V-Netzteil und Anschlusskabel mit Eurostecker ausgeliefert.

- Melder-Einzelidentifikation
- Anzeige der Stärke des Funksignals beim Anmelden der Sensoren
- optische und akustische Anzeige von Alarmen und Störungsmeldungen
- Meldereinzelanzeige im Display
- inkl. 8 x 1,5 V-Mignon-Batterien (Typ LR6) für bis zu 60 Stunden Notstromversorgung

Für größere Wohn- und Gewerbebereiche ab 500 m².

Auch für Tagesstätten, kleinere Wohngruppen u.ä. geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.58.00	Funk-Alarmzentrale FBZ2	zur Wandmontage mit Netzstecker	565,00 €
1.63.74.00	Relais-Anschlusskabel	für Funk-Alarmzentrale FBZ2	29,80 €

D-SECOUR

DS 6252

Funk-Alarmzentrale für Wohnungen



Funk-Alarmzentrale für max. 20 Melder im Wohnbereich. Ausgelöste Alarmer und Informationen über den Zustand der Rauchmelder (Störung, Batteriewechsel etc.) werden angezeigt und einzeln identifiziert. Die Anzeige erfolgt im Display und durch einen ca. 70 dB lauten Signalton.

Dank rückwärtigem Eurostecker kann die Zentrale installationsfrei in jedem Raum betrieben werden. Eine Notstromversorgung gewährleistet den Betrieb des Systems für mindestens 8 Stunden auch bei Stromausfall.

- installationsfrei und mobil einsetzbar durch rückwärtigen Eurostecker
- Melder-Einzelidentifikation
- Ansteuerung externer Signalgeber per Funk
- einzigartiges Kompakt-Design
- inkl. 4 x 1,5 V-Batterien (AAA) für bis zu 8 Stunden Notstromversorgung

Für Einfamilienhäuser oder Wohnungen. Auch für größere Objekte wie Kanzleien, Pensionen, Jugendzentren, Kindergärten etc. geeignet.



Funkvernetzung mit Zentrale



R&TTE-Richtlinie

Funkfrequenz 433,42 MHz
 Sendeleistung max. 10 mW ERP
 Versorgung 230V AC
 Temperaturbereich 0 ° bis +60 ° C
 Gewicht 270 g
 Maße (H x B x T) 120 x 70 x 57 mm
 Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.52.00	Funk-Alarmzentrale DS 6252	für bis zu 20 Funkmelder DS 6230	277,00 €

SET-
ANGEBOT

D-SECOUR

Rauchmelder mit Funk-Sendemodul

Set-Angebot inklusive Funk-Alarmzentrale DS 6252



Der Funk-Rauchmelder DS 6220 ist mit einem Funk-Sendemodul ausgestattet. Dadurch kann der Melder von einer Funk-Alarmzentrale überwacht werden. Sobald ein Melder Brandrauch detektiert, sendet dieser ein Funksignal an die Zentrale. Diese alarmiert zusätzlich durch einen lauten Signalton sowie optisch per Display oder LED. Zudem werden auch Batteriewechselsignale, Sensorstörungen und Störungen der Funkstrecke bzw. unbefugte Melderentnahmen an der Zentrale angezeigt. Eine Mit-Alarmierung der anderen Rauchmelder erfolgt nicht.

- besonders gute Funk-Eigenschaften
- Anzeige der Melder-Einzeladresse auf der Zentrale
- stromsparend und betriebsgünstig

Technische Details Zentrale: s. oben
 Versorgung 9 V Alkaline-Batterie
 Funkfrequenz 433,42 MHz uni-direktional
 Sendeleistung max. 10 mW ERP
 Stromaufnahme 35 mA (beim Senden)
 Batteriebensdauer ca. 30 Monate
 Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.62.53.00	Set: Zentrale DS 6252	inkl. 3 Funk-Rauchmelder DS 6220	395,00 €
1.62.20.00	Rauchmelder DS 6220	mit Funk-Sendemodul und 9V-Alkaline-Batterie	79,00 €

Zubehör für Rauchwarnmelder.



D-SECOUR

Lithium-Langzeitbatterie



Langzeit-Batterie für bis zu 10 Jahre Stromversorgung. Zum Nachrüsten bereits installierter Rauchwarnmelder. Spannung: 9V · Stärke: 1200 mA

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.79.02.00	Lithium-Langzeitbatterie	9V-Blockbatterie Ultralife U9VL-JP	8,95 €

Schaltrelais für 9V-Rauchmelder



12V-Schaltrelais (potentialfrei, Öffner/Schließer) zur Integration eines batteriebetriebenen Rauchmelders in bestehende Alarm- und Warnsysteme.

Versorgung 12–15V DC (extern) Schaltspannung max. 240V AC / 110V DC
 Schaltung Öffner / Schließer Schaltleistung max. 50 W / 110 VA
 Schaltstrom max. 1 A AC / 2 A DC Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.39.22.00	12V-Schaltrelais	zum Einlegen in das Batteriefach (9V-Block)	25,50 €

NEU

Aerosole für SOLO-
Prüfsysteme finden
Sie auf Seite 23.



Prüf-Aerosol 150 ml

Immer dabei: die kostengünstigen Aerosol-Sprayer zur schnellen Handprüfung von Rauchmeldern. Besonders praktisch: der Prüf-Aerosol Sabre mit ausziehbarem Sprüh-Teleskop (22 cm) für die gezielte Prüfung ohne Leiter.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.20.00	Prüf-Aerosol Smoke Sabre	ausziehbarer Sprüher, für ca. 120 Prüfungen	14,50 €
1.48.02.11	Prüf-Aerosol Solo A10	150 ml, für ca. 120 Prüfungen	19,95 €

Deafgard – Alarm für Gehörlose



Durch das Alarmsignal eines Rauchwarnmelders werden ein Vibrationskissen sowie eine Stroboskopleuchte aktiviert, um Gehörlose und hörgeschädigte Menschen im Brandfall zu warnen. Batteriebetrieben und universell einsetzbar.

Versorgung 4 x 1,5V (Typ C) Empfindlichkeit ab 65 dB
 Warnsignal Vibration / Stroboskop Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.89.01.87	Deafgard	Warngerät für Gehörlose und Hörgeschädigte	399,00 €

Schutzkorb für Rauchmelder



Schützt Rauchmelder bis 125 mm Durchmesser vor Beschädigung, Diebstahl oder unbefugter Batterieentnahme. Ausführung kunststoffbeschichtet, weiß. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. UL-geprüft. Weitere Versionen auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.38.60.00	Schutzkorb für Rauchmelder	bis 125 mm Durchmesser	29,90 €

Für Errichter und Prüfer
von Brandschutz- und
Sicherheitssystemen sowie das
betriebliche Sicherheitswesen.

Das Prüfsystem Solo ermöglicht Rauchmelder-Aerosol-Tests ohne Leiter oder Arbeitsbühne. Je nach Ausstattung können Prüfungen bis zu einer Deckenhöhe von 9 Metern durchgeführt werden. Dank der abgeschirmten Prüfhaube sind die Tests sparsam und wenig zeitaufwendig. Die speziell auf das System abgestimmten Prüfaerosole A5/A10 garantieren rückstandsfreie Prüfungen, was bei sensiblen Rauchmeldern besonders wichtig ist.

Prüfhaube 330 · 332



Solo Prüfhauben wurden gezielt für den täglichen Einsatz bei Rauchmeldertests entwickelt. Durch ihre spezielle Feder-Mechanik sind sie besonders sparsam im Aerosolverbrauch. Der geringe Federdruck ermöglicht auch den Einsatz bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Die klare Prüfhaube erlaubt darüber hinaus eine Überwachung der Melder-LED während der Prüfung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.14.00	Prüfhaube Solo 330	für Rauchmelder bis 110 mm Ø	199,00 €
1.48.15.00	Prüfhaube Solo 332	für Rauchmelder bis 170 mm Ø	272,00 €



Prüfhaube 461 für Wärmemelder

Schnurloses Heißluft-Wärmemelder-Testgerät zum professionellen Testen von Wärme- bzw. Hitzemeldern. Die einzigartige Cross-Air-Technology mit Infrarot-Aktivierung richtet erhitzte Luft quer auf den Sensor. So wird vermieden, dass Bauteile des Wärmemelders beschädigt werden. Lieferung inkl. Schnellladegerät und 2 Akkus.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.51.00	Prüfhaube Solo 461	für Wärmemelder bis 110 mm Ø (inkl. Akku)	805,00 €

NEU



Prüf-Set Solo 365 – aerosolfrei

Das innovative neue Solo 365 Prüfgerät testet Rauchmelder ohne Einsatz von Prüfaerosol. Per Autostart wird mit Hilfe der Solo ES3-Rauchpatronen automatisch Rauch generiert, der eine schnelle, einfache und saubere Prüfung von bis zu 300 Meldern ermöglicht. Optional kann ein Reinigungsmodus wiederholte Alarme verhindern. Die Solo ES3-Patronen sind ungefährlich. Sie stehen nicht unter Druck und können überall gelagert und einfach transportiert werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.40.00	Prüf-Set Solo 365	elektronisches Rauchmelder-Testgerät	729,00 €
1.48.41.00	Rauchkartusche ES3	für Solo 365	27,30 €



Melderpfücker

Solo-Melderpfücker können durch Drehung der farbcodierten Greifer dem Meldertyp angepasst werden und sind universal für die meisten Rauchmelder einsetzbar (Durchmesser von 65 bis 110 mm). Der Melderpfücker verfügt über ein spezielles Gelenk, um das Werkzeug beim Gebrauch immer parallel zur Decke zu halten. So können auch Melder montiert werden, die nicht direkt von unten zugänglich sind.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.16.00	Melderpfücker Solo 200	für verschiedene Rauchmelder-Fabrikate	253,00 €



Fiberglasstangen

Solo-Fiberglasstangen bestehen aus leichtem, strapazierfähigem Kunststoff und können als Halter für Prüfhauben und Melderpflücker sowie als Verlängerung für alle Prüfsets verwendet werden. Sie sind bis zu einer Deckenhöhe von ca. 9 Metern kombinierbar.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.11.00	Verlängerungsstange Solo 101	Fiberglas, Länge 113 cm	85,65 €
1.48.13.00	Teleskopstange Solo 108	Fiberglas, Länge 113 cm – 250 cm	209,00 €
1.48.12.00	Teleskopstange Solo 100	Fiberglas, Länge 127 cm – 450 cm	401,75 €



Solo Prüf-Aerosol

Aerosol zur Rauchmelderprüfung, einsetzbar in Prüfhauben vom Typ Solo 330 und 332. Anerkannt von allen führenden Herstellern von Rauchmeldern.



Taschen-Set Solo 610








Für sicheren Transport und die sorgfältige Lagerung von allen notwendigen Solo-Systemkomponenten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.02.10	Prüf-Aerosol Solo A10S, 250 ml	für ca. 300 Prüfungen	29,20 €
1.48.07.00	Prüf-Aerosol Solo A5, 250 ml	für ca. 300 Prüfungen	21,95 €
1.48.17.00	Taschen-Set Solo 610	Tasche u. Futteral	149,50 €



Prüfsystem Sets



Set-Bezeichnung	810	808	809	811	812	822	823
Deckenhöhe	bis 2,5 m	bis 4 m	bis 6 m	bis 6 m	bis 8 m	bis 6 m	bis 9 m
Prüfhaube für Rauchmelder Solo 330 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101 	✓				2 x		3 x
Teleskopstange bis 250 cm Solo 108 		✓					
Teleskopstange bis 450 cm Solo 100 			✓	✓	✓	✓	✓
Melderpflücker Solo 200 				✓	✓	✓	✓
Taschen-Set Solo 610 				✓	✓	✓	✓
Prüfhaube für Wärmemelder Solo 461 						✓	✓
Artikelnummer	1.48.10.00	1.48.08.00	1.48.09.00	1.48.81.00	1.48.82.00	1.48.84.00	1.48.83.00
VK netto	268,00 €	384,00 €	565,00 €	944,00 €	1.105,00 €	1.695,00 €	1.945,00 €





All-in-One Prüfung

Für Rauch-, Wärme- und CO-Melder

Für Errichter und Prüfer
von Brandschutz- und
Sicherheitssystemen sowie das
betriebliche Sicherheitswesen.

Testfire ist das weltweit erste 3-in-1 Sensorprüfgerät mit optionalem Kommunikationsmodul und Protokollierfunktion. Durch sein Design ermöglicht das Melderprüfgerät die schnelle und effiziente Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern und kann sequentiell oder gleichzeitig prüfen. Testfire ist UL-zertifiziert und wurde von führenden Herstellern von Brandmeldeanlagen weltweit freigegeben.



NEU

Prüfkopf 1000/2000



Rauch-Kartusche (blau)
CO-Kartusche (grün)



















Testfire Fernbedienung

Aerosolfreies Prüfgerät zur professionellen, schnellen und effizienten Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern. Mit dem Prüfkopf 2000 können zusätzlich Kohlenmonoxidmelder geprüft werden. Die Prüfmittel werden in nur einem Prüfkopf während der Prüfung erzeugt, diese kann wahlweise einzeln, nacheinander oder gleichzeitig erfolgen. Zusätzlicher Reinigungsmodus zur Alarmrücksetzung der Sensoren.

Sichere und rückstandsfreie Prüfung ohne Einsatz gefährlicher Stoffe. Das vollkommen ungiftige Prüfmittel wird mit Hilfe von austauschbaren Kartuschen generiert, die weder unter Druck stehen noch gefährliche Substanzen enthalten. Testfire ist UL-zertifiziert und wurde von führenden Brandmelderherstellern weltweit freigegeben. Auch geeignet für die Prüfung von Multisensor-Meldern.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.48.64.00	Testfire 2000 Prüfkopf	für Rauch-, Wärme- und CO-Melder Tests inkl. 1 x Rauch-Kartusche TS3 und 1 x CO-Kartusche TC3	1.445,00 €
1.48.60.00	Testfire 1000 Prüfkopf	für Rauch- und Wärmemelder Tests inkl. 1 x Rauch-Kartusche TS3	1.095,00 €
1.48.69.00	Testfire Rauchkartusche TS3-001	für Testfire Prüfkopf 1000 und 2000	48,50 €
1.48.69.02	Testfire CO-Kartusche TC3	für Testfire Prüfkopf 2000	48,50 €
1.48.69.04	Testfire 25, Smart Control	Fernbedienung für Testfire Prüfköpfe	96,00 €

testifire® Prüfsystem Sets

						
Set-Bezeichnung	1001	6001	9001	2001	6201	9201
Deckenhöhe		bis 6 m	bis 9 m		bis 6 m	bis 9 m
 Prüfkopf 1000	✓	✓	✓			
 Prüfkopf 2000				✓	✓	✓
 Stab-Akku Solo 770	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
 Ladegerät Solo 727	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Rauchkartusche TS3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 CO-Kartuschen TC3				✓	✓	✓
 Melderpflücker Solo 200		✓	✓		✓	✓
 Fiberglas Verlängerungsstange Solo 101			3 x			3 x
 Teleskopstange bis 450 cm Solo 100		✓	✓		✓	✓
 Taschen-Set Solo 610		✓	✓		✓	✓
Artikelnummer	1.48.61.00	1.48.62.00	1.48.63.00	1.48.65.00	1.48.66.00	1.48.67.00
VK netto	1.396,00 €	2.070,00 €	2.312,00 €	1.735,00 €	2.387,00 €	2.629,00 €

Fachseminare
von D-SECOUR:
die zertifizierte
Ausbildung
zum Experten.



D-SECOUR



Q-Label zertifiziert

Q-Geprüfte Fachkraft für Rauchwarnmelder

Tagesseminar



Ihr Zertifikat ist 5 Jahre gültig



In diesem Seminar lernen Sie die Projektierung, Installation und Instandhaltung von Rauchwarnmeldern nach der Anwendungsnorm DIN 14676.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Fachseminars erhalten Sie ein fünf Jahre gültiges Zertifikat als "Q-Geprüfte Fachkraft für Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676" und können so gegenüber Ihren Kunden nachweisen, dass Sie über ein hohes Fachwissen verfügen.

Ihr Trainer wurde speziell für diese Aufgabe qualifiziert und zertifiziert.

Das Seminar basiert auf den Anforderungen des Forums Brandrauchprävention e.V. – dem Träger der bundesweiten Kampagne "Rauchmelder retten Leben". Die Kampagne setzt sich seit mehr als 10 Jahren nicht nur für die Ausstattung aller Haushalte mit Rauchwarnmeldern, sondern auch für die Förderung von Qualitätsstandards ein. Denn neben höheren Sicherheitsstandards für Geräte ("Q-Label") ist auch die fachgerechte Installation von Rauchwarnmeldern eine entscheidende Voraussetzung für die zuverlässige Alarmierung im Brandfall.

Seminardauer: 1 Tag

Kosten: 129,- € pro Teilnehmer

Wir schulen in Bremen, zentral im Bundesgebiet
oder direkt in Ihrem Betrieb (ab 15 Teilnehmern).

Für Anfragen und einen detaillierten Seminarplan
erreichen Sie uns unter 0421-432 8010
oder per E-Mail unter seminar@d-secour.de

CO- und Gasmelder von D-SECOUR. Die Luft ist rein.

Zu einem umfassenden Schutz für Wohn- und Arbeitsräume gehören neben dem Brandschutz auch Gasmelder. Denn Gas ist statistisch eine genauso große Bedrohung für Leib und Leben wie Feuer: Gelangt zum Beispiel hochgiftiges Kohlenmonoxid in die Raumluft, besteht binnen kürzester Zeit Lebensgefahr.

Aber auch langfristig leicht erhöhte Werte – zum Beispiel durch ein Leitungsleck oder verschlossene Abluft – führen zu schweren Gesundheitsschädigungen. Bieten Sie Ihren Kunden den vielfach bewährten und verlässlichen Schutz von D-Secour!

Unsere Melder unterscheiden zwischen Gasen wie Kohlenmonoxid, Propan, Methan und Butan, vergleichen langfristige Werte und warnen vor akuter Gefahr. Sie bzw. Ihre Kunden profitieren von einer einfachen Installation, zum Teil extrem langen Batterielaufzeiten, intuitiver Bedienung und einer modernen Optik.

Mit unseren zertifizierten Gasmeldern geben Sie Ihren Kunden das gute Gefühl, dass die Luft rein ist.

D-SECOUR

Gasalarm / CO-Alarm 230V mit Relais- und Sirenenausgang



Entspricht:



Der Profi-Gasalarm dient zur sicheren Detektion von Propan-, Butan- und Methangasen. (Die CO-Alarm-Variante detektiert Kohlenmonoxidgase gemäß EN 50291). Hochwertige Ausführung mit verschiedenen Optionen zur Aktivierung von externen Signalgebern oder Zentralen durch separaten Relais- und Sirenenausgang. Dieser Gasmelder wurde komplett in Deutschland gefertigt und vom TÜV gastechnisch und elektrisch geprüft.

- potentialfreier Relaiskontakt
- separater Sirenenausgang
- Auto-Reset-Funktion

**Für den gewerblichen
und privaten Bereich.**


Auch in der 12V-Version erhältlich.

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Versorgung 230V AC
Relaisausgang 5 A / 230V AC
Sirenenausgang 12V DC / max. 200 mA
Temperaturbereich -10 ° bis +40 ° C
Ansprechempfindlichkeit Gasalarm:
Propan 0,3 % / Butan 0,2 % / Methan 0,4 %
Ansprechempfindlichkeit CO-Alarm:
50 / 100 / 300 ppm gem. EN 50291
Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.25.16.00	Gasalarm S/200-P	230V AC für Stadt-, Erd- und Flaschengas	114,90 €
1.25.18.00	CO-Alarm S/200-C	230V AC für Kohlenmonoxid	129,90 €

NEU

10 JAHRE
SENSOR-
LEISTUNG

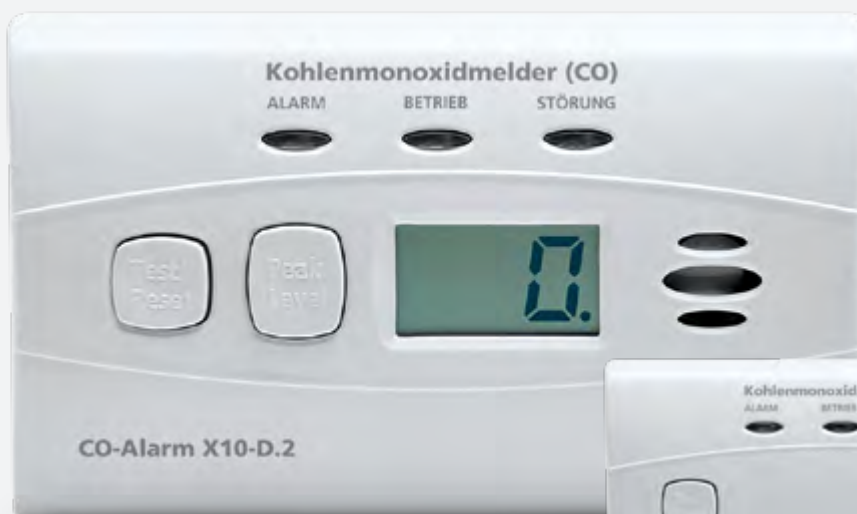

Originalgröße!




CO-Alarm X10.2
Variante ohne Display



Integrierte Lithium-Zelle für 10 Jahre
garantierte Stromversorgung



10 Jahre Garantie

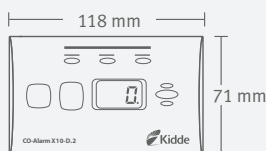

Ansprech-
empfindlichkeit 50 / 100 / 300 ppm
Warnsignal ca. 85 dBA / 3m
Versorgung 3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit bis 95 %
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Zertifizierungen BSI gem. EN 50291:2010
Weitere Infos www.d-secour.de

KIDDE hat mit den CO-Meldern der X10-Serie eine echte Weltneuheit vorgestellt: Erstmals waren EN-zertifizierte Kohlenmonoxidmelder mit einer Betriebsdauer von 10 Jahren erhältlich.

Der neue KIDDE CO-Alarm X10.2 verfügt über eine weiterentwickelte Sensorik. Eine integrierte 10-Jahres-Stromversorgung und 10 Jahre Garantie bieten höchste Sicherheit bei Austritt von Kohlenmonoxid. Die Alarmierung erfolgt in zeitlicher Abhängigkeit zur gemessenen CO-Konzentration in der Raumluft, das bedeutet: rechtzeitige Warnung, bevor es gefährlich wird.

Darüber hinaus zeigt beim X10-D.2 ein großes Display den gemessenen CO-Wert in der Raumluft an. Die Spitzenwertfunktion stellt sicher, dass ein CO-Austritt auch nach längerer Abwesenheit zuverlässig angezeigt wird.

Für den privaten Wohnbereich und
die Wohnungswirtschaft geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.37.77.00	Kidde CO-Alarm X10-D.2	mit Display und Spitzenwertspeicher	39,90 €
1.37.76.00	Kidde CO-Alarm X10.2	Variante ohne Display	34,90 €

Mit Sicherheit der Schönste!



reddot design award
best of the best 2012



Kleiner als ein DIN A4 Blatt



innovative Halterung: saugt sich
quasi einfach an der Wand fest



ergonomische Form, intuitiv nutzbar



einhandige Bedienung
für Rechts- und Linkshänder



perfekt für den Privatbereich



preisgekröntes Design



Pulverlöscher (1kg) mit hohem Löschrating



Unsichtbare Wandhalterung

Einfach mit einer Hand
einrasten und im Notfall
blitzschnell lösen.



HOUSEGARD

Firephant[®]
DESIGNED FOR LIFE

Firephant Feuerlöscher

Den Firephant müssen Sie nicht in einer Ecke oder im Keller verstecken! Diesen neuen, wunderschönen Feuerlöscher mit preisgekröntem Designkonzept platziert man gern an prominenter Stelle. Und er ist im Notfall gerade deshalb sofort zur Hand.

Seine innovative benutzerfreundliche Funktion erklärt sich dabei von selbst: eine Hand, ein Knopfdruck, einfach sicher!

Brandklasse A B C
 Löschmittel Pulver
 Rating 8 A 34 B C
 Höhe 279 mm
 Durchmesser 114 mm
 Gewicht 2380 g
 Farbe rot oder weiß
 Zertifizierungen CE, DIN EN3
 Weitere Infos www.d-secour.de



„Qualität liegt in der Wahrnehmung der Anwender.
 Herausragende Qualität übertrifft deren Erwartung.“

Die schwedischen Firephant-Designer Jonas Forsman und Lars Wettre



Firephant NEU Rauchmelder

Die neuen Firephant Rauchmelder sind echte Schmuckstücke und vereinen schwedisches Top-Design mit verlässlicher Qualität. Sie beeindrucken durch polierte Metallgitter in drei edlen Finishings mit passendem Sockel.

Die 3V-Lithium-Batterie hat bis zu 10 Jahre Lebensdauer und ist austauschbar.



3 Volt-Lithium-Powercell
 für 5 Jahre Stromversorgung

Exklusiv bei **D-SECOUR**

Warnton mind. 85 dBA / 3 m
 Stummschaltung 9 Minuten (abschaltbar)
 Versorgung 3V Lithium CR123A
 Temperaturbereich 0 ° bis +45 ° C
 Maße (Ø x H) 110 x 36 mm
 Zertifizierungen EN14604, NF, CE
 Weitere Infos www.d-secour.de

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.46.01.00	Firephant weiß	● 1 kg Designfeuerlöscher, weiß	39,00 €
1.46.02.00	Firephant rot	● 1 kg Designfeuerlöscher, rot	39,00 €
1.46.20.00	Firephant Rauchmelder	● Edelstahl	29,50 €
1.46.22.00	Firephant Rauchmelder	● Kupfer	29,50 €
1.46.24.00	Firephant Rauchmelder	● weiß	29,50 €

Brandschutz-Produkte für mehr Sicherheit

Dräger

Brandfluchthaube Parat®

Wirksamer Atemschutz gegen Rauch- und Brandgase



Soft Pack
IP5 staub-
geschützt



Hardcase
IP54 spritz-
wassergeschützt



Dräger PARAT® Fluchthauben schützen mindestens 15 Minuten vor Brandgasen (55er-Serie) und zusätzlich vor toxischen Industriegasen (75er-Serie).
Einfache Bedienung: die Verpackung öffnen, die Haube entnehmen und aufsetzen.

- austauschbarer Gas-Partikelfilter (für jeweils 8 Jahre)
- Universalgröße
- mehrfach prämiertes Design



Atemschutzdauer 15 Minuten
Lagerfähigkeit 8 Jahre
Packmaß 19 x 13,5 x 9 cm (Single-Pack)
Gewicht ca. 800 g
Farbe neongelb
Zertifizierungen Brandgase gem. EN403:2004
Industriegase DIN 58647-7
(75-er Serie)
Weitere Infos www.d-secour.de
Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.09.11.00	Single-Pack 5510	in Kartonverpackung	159,50 €
1.09.12.00	Soft Pack 5520	im praktischen Reiseetui	179,50 €
1.09.14.00	Hard Case 5530	im robusten Kunststoffgehäuse	189,00 €
1.09.22.00	Soft Pack 7520	im praktischen Reiseetui	199,50 €
1.09.24.00	Hard Case 7530	im robusten Kunststoffgehäuse	199,50 €
1.09.16.00	Wandhalterung	für Hard Case 5530 / 7530	17,50 €

D-SECOUR



Feuerlöscher-Entnahme-Alarm

Wirksamer Schutz gegen Diebstahl und Missbrauch

Der Alarm warnt mit lautem Signal (95 oder 98 dBA/1 m), sobald der Löscher aus der Halterung genommen wird. Verhindert Diebstahl und Missbrauch und erzeugt im Brandfall ein zusätzliches Warnsignal. Passend für alle gängigen Feuerlöschertypen.

- einfache Montage dank Batteriebetrieb
- inkl. 9V-Blockbatterie und Spezialwerkzeug zur Sicherheitsverschraubung

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	VK netto
1.38.52.00	Feuerlöscher-Entnahme-Alarm	15 x 15 x 8,5 cm	69,50 €

D-SECOUR

NEU



Exit-Stop Tür-Überwachung

Sicherung von Notausgängen gegen unbefugtes Öffnen

Exit-Stop ist ein unabhängiges Sicherheitsgerät, das ein unbefugtes Öffnen von Notausgängen oder Türen mit einem lauten Alarmton überwacht. Verschiedene Alarmarten, eine verzögerte Aktivierung und die Installation des Kontaktgebers bis zu 300 mm vom Gerät entfernt ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

Lieferung inkl. 9V-Alkalinebatterie, Schlüssel, Montage-Set und Einbauanleitung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	VK netto
1.38.53.00	Exit-Stop	Tür- u. Fenstersicherung/Alarm	129,00 €



Universal-Löschdecke

Swiss-Made – mit extrem hohem Hitzewiderstand



FlameStop Löschdecken werden aus dem hochwertigen Glasgewebe K 3/1 gefertigt und mit halogenfreiem Flammenschutzmittel imprägniert. Kunststoffhülle aus schwerentflammablem Material, eine Hakenöse zur problemlosen Anbringung und zwei Ziehbänder garantieren die blitzschnelle Einsatzbereitschaft.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.27.10.00	Löschdecke FS 100	Maße 100 x 100 cm	26,50 €
1.27.15.00	Löschdecke FS 180	Maße 125 x 180 cm	42,50 €

D-SECOUR

EN 1869 2001

Küchen-Löschdecke

aus hochwertigem Glasfasergewebe

Viele Brände entstehen am Küchenherd. Eine Löschdecke erstickt Fettbrände rasch und problemlos, denn diese Brände dürfen niemals mit Wasser gelöscht werden. Die Qualitäts-Löschdecke von D-Secour wird in einer Slim-Pack-Wandhalterbox geliefert. Ziehbänder ermöglichen die blitzschnelle Entnahme.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.38.12.00	Löschdecke	110 x 110 cm, Wandbox rot	25,80 €
1.38.32.00	Löschdecke	120 x 180 cm, Wandbox rot	34,50 €

GLORIA

EN 1869 2001

Löschdecke

aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.08.52.00	Gloria Löschdecke GLD1	120 x 180 cm	34,50 €



Brandschutz-Imprägnierspray

100 % Swiss-Made – für jeden Haushalt



Das neue Imprägnierspray FS-500-AntiFlame verhindert das Entflammen natürlicher Stoffe (z. B. Papier, natürliche Textilien, Dekorationsgegenstände) und verhindert die schnelle Ausbreitung eines Feuers. Farb- und geruchlos, wasserlöslich, umweltfreundlich, sicher und giftklassenfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.27.50.00	FS-500-AntiFlame-Spray	500 ml	21,40 €
1.27.51.00	FS-500-AntiFlame-Kanister	5 l	109,00 €

»KLETTER-FIX«

Die kleinste Rettungsleiter der Welt



10 Jahre Garantie




Internationales Patent



Qualität gem. DGV 208-013
(ehem. BGI 638)



Normalausführung
KF-Kompakt-N

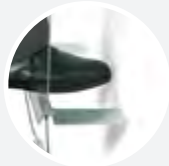

mit Abstandhaltern
KF-Kompakt-A



Blitzschnell, ohne Kraftaufwand einsatzbereit

Sprossenbreite.....	330 mm
Sprossenabstand.....	315 mm
Tragseilabstand.....	303 mm
Abstand zur Wand	150 mm (Ausführung -A)
Belastbarkeit	
Leiter gesamt.....	3 kN (≈ 300 kg)
Sprosse einzeln.....	1,5 kN (≈ 150 kg)
Bauart.....	gem. DGV 208-013 (ehem. BGI 638)
Weitere Infos	www.d-secour.de


Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen. Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum. Dabei sind Kletter-Fix Rettungsleitern wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar.

Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigt und sind seither in mehr als 50 Ländern im Einsatz.

Kletter-Fix gibt es mit und ohne Abstandhalter. Verläuft der Fluchtweg über Balkon, Dachvorsprung oder Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken, wählen Sie die Normalausführung (-N). Für den Abstieg an glatten Fassaden empfiehlt sich die Ausführung mit fest verbundenen Abstandhaltern (-A) an jeder zweiten Sprosse.

- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- sehr kleines Packmaß
- 33 cm schmal / Trittfläche: 30 cm
- TÜV-geprüfte Belastbarkeit bis 300 kg
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton



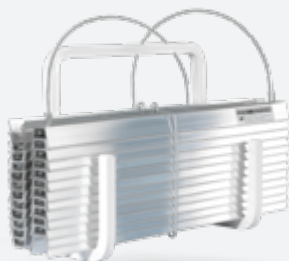

Normalausführung




mit Abstandhaltern

KF-Kompakt-N

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.10.00	KF-Kompakt-N5	Länge: 5 m Stockwerke: 2 3,2 kg	112,90 €
1.01.11.00	KF-Kompakt-N8	Länge: 8 m Stockwerke: 3 4,4 kg	157,50 €
1.01.12.00	KF-Kompakt-N12	Länge: 12 m Stockwerke: 4 6,1 kg	209,50 €

KF-Kompakt-A

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.20.00	KF-Kompakt-A5	Länge: 5 m Stockwerke: 2 3,8 kg	139,50 €
1.01.21.00	KF-Kompakt-A8	Länge: 8 m Stockwerke: 3 5,3 kg	206,00 €
1.01.22.00	KF-Kompakt-A12	Länge: 12 m Stockwerke: 4 7,4 kg	269,00 €

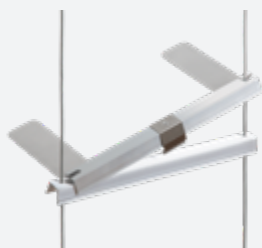

Abstandsprofil

Abstand zu glatten Fassaden, auch wenn Sie sich für die „N-Version“ entschieden haben: Das Profil ist variabel einsetzbar und wird einfach auf die oberste auf der Wand aufliegende Sprosse geklemmt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.92.00	KF-Abstandsprofil	zum Einklemmen	16,50 €



Wandanker

als fester Anschlagpunkt bei zuvor festgelegten Fluchtwegen, z. B. zu Hause oder im Büro. Inklusive Schrauben und Beton-Dübel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.90.00	KF-Wandanker/F	● feuerverzinkt	26,75 €
1.01.91.00	KF-Wandanker/W	● kunststoffbeschichtet weiß	31,50 €



Wandbox

zur ortsfesten Aufbewahrung von Kletterfix-Rettungsleitern.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.95.00	KF-Wandbox-N	für N-Leitern bis 12 m Länge	59,00 €
1.01.96.00	KF-Wandbox-A	für A-Leitern bis 12 m Länge	69,00 €

FÜR PROFIS



KF-Module

KF-Module sind primär für den professionellen Einsatz in Betrieben und bei Feuerwehren vorgesehen. Die Leitern werden in einer Standardlänge von 4 Metern gefertigt und können mit Karabinerhaken und Kauschen (im Lieferumfang) miteinander verbunden werden. Drei Einsatzkräfte können so einen bis zu 12 Meter langen Rettungsweg bilden. KF-Module werden in wenigen Sekunden miteinander verbunden und bieten dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Abstand zwischen zwei verbundenen Modulen beträgt, ebenso wie der Sprossenabstand, 315 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	VK netto
1.01.50.00	KF-Modul-N	Länge: 4 m 2 kg	82,95 €
1.01.60.00	KF-Modul-A	Länge: 4 m 3 kg	122,50 €

Gut, dass einer aufpasst.

D-SECOUR
Bremer Sicherheits-
Versand GmbH
Emil-von-Behring-Str. 6
28207 Bremen

Telefon: 0421 - 432 800
Fax: 0421 - 432 80 20

E-Mail: info@d-secour.de
www.d-secour.de

Ihr Partner für zuverlässigen Brandschutz



Brandschutz für Privat und Gewerbe